

ЦВЕТНОЙ МОНИТОР ВИДЕО ДОМОФОНА

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

□ AMELIE



* Спасибо за приобретение нашей продукции.

* Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации (особенно, часть, касающуюся техники безопасности) перед использованием изделия, точно соблюдайте правила эксплуатации изделия.

* Производитель не несет ответственности за любой вред, нанесенный вследствие неправильного использования изделия.



Оглавление

Замечания и предупреждения	1
Функции и названия элементов.....	3
Особенности и основные функции	4
Комплектация	4
Возможности подключений	5
Схема подключения	6
Установка.....	7
Необходимые кабели.....	8
Ответ на входящий вызов	9
Просмотр видео от панелей и камер	9
Функция общего вызова.....	9
Внутренний вызов на мониторы.....	10
Настройка громкости яркости, контраста и цвета.....	10
Функция «Не беспокоить»	10
Прослушивание мониторов	10
Системные настройки.....	11
Характеристики	12



Замечания и предупреждения

- Следуйте инструкции для предотвращения нанесения вреда здоровью и имуществу.



Опасно

Возможна смерть или серьезный вред здоровью



Означает запрет



Означает запрет на разборку.



Означает запрет на прикосновение.



Означает запрет на выполнение.



Означает, что вилку следует вынуть из розетки.

warning

<p>Не вставляйте вилки в розетки одновременно. Это может вызвать перегрев и пожар.</p>	<p>Не подключайте другие устройства без отключения питания. Это может вызвать повреждения устройств.</p>	<p>Не повреждайте шнур питания и не ставьте тяжелые предметы на изделие. Это может вызвать пожар.</p>
<p>Не используйте воду, жидкости и детергенты на базе масел для чистки изделия. Используйте только сухую ткань, чтобы избежать поражения электрическим током.</p>	<p>Не используйте изделия во влажных помещениях. Это может вызвать поражение электрическим током или пожар.</p>	<p>Не прилагайте излишних усилий, вынимая вилку из розетки. Если шнур питания поврежден, это может вызвать поражение электрическим током или</p>
<p>Не вставляйте вилку в розетку влажными руками. Это может вызвать поражение электрическим током.</p>	<p>Не разбирайте, не ремонтируйте, не модернизируйте изделие. Это может вызвать поражение электрическим током, пожар или повреждение изделия.</p>	<p>Не используйте прерыватели цепей сетевого питания (выключатели). Это может вызвать поражение электрическим током.</p>



Предупреждение

Возможно повреждение имущества.



Означает запрет



Означает запрет на разборку.



Означает запрет на прикосновение.



Означает запрет на выполнение.




Означает, что вилку следует вынуть из розетки.



<p>Если отверстия в розетке больше штырей вилки, не вставляйте в нее вилку Это может вызвать поражение электрическим током или пожар.</p>	<p>Убедитесь, что пыль и посторонние предметы не попадают на изделие.</p>	<p>Посторонние предметы не должны попасть в корпус изделия. Это может вызвать повреждение изделия.</p>
<p>Не помещайте тяжелые предметы на изделие. Это может вызвать повреждение изделия.</p>	<p>Не разбирайте изделие.</p>	<p>Избегайте попадания прямых солнечных лучей на изделие или его нагрева, при установке и эксплуатации.</p>
<p>Устанавливайте изделие на ровную, прочную поверхность. В противном случае, изделие может работать неправильно.</p>	<p>Вынимайте вилку из розетки, если изделие не используется длительное время.</p>	<p>Если изделие издает странный шум, немедленно выньте вилку из розетки и обратитесь в сервисный центр.</p>



Функции и названия элементов

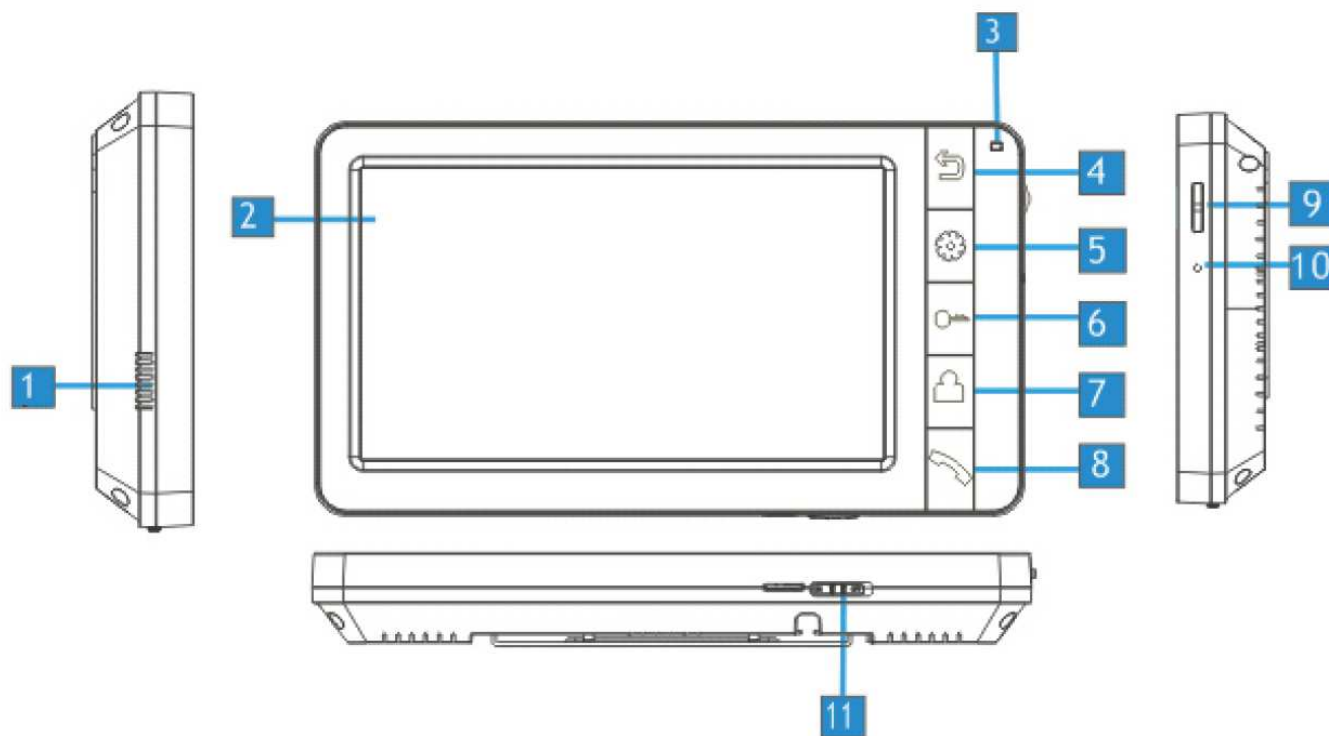

№	Элемент	Функция
1	Динамик	
2	Экран	
3	Индикатор питания	Горит при включенном мониторе
4	Кнопка «Назад»	Функция «назад» или окончания разговора
5	Кнопка «Меню»	Вход в меню настроек
6	Кнопка открывания замка	Открывание замка
7	Кнопка просмотра	Просмотр камер, панелей
8	Кнопка ответа	Ответ, пересылка вызова
9	Регулятор громкости	Регулировка громкости, яркости, контрастности, ввод настроек (нажатие)
10	Микрофон	
11	Выключатель питания	

Особенности и основные функции


1. Особенности

- 7 дюймовый цветной ЖКИ
- Исполнение без трубки, отличная связь с чистым звуком.
- Удобное механическое кнопочное управление
- Дружественный интерфейс.
- 12 полифонических мелодий
- Простота в использовании

2. Основные функции

- Управление электро замком
- Настройка яркости, контраста и цветности
- Функция «Не беспокоить»
- Просмотр в реальном времени видео от панели или камеры
- Внутренние вызовы на другие мониторы
- Пересылка вызова на другие мониторы

Комплектация

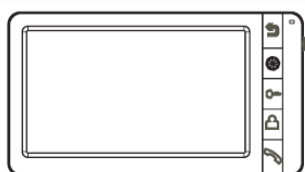

Монитор



Инструкция



Кронштейн



2 дюбеля



Осушитель



2*М4*20
Шурупы



2 разъема 5 контактов
(красный/синий/
желтый/белый/коричневый)



Разъем 4 контакта
(красный/синий/
желтый/белый)



Разъем 4 контакта
(белый/синий/
белый/синий)

Возможности подключений

Система поддерживает следующую максимальную конфигурацию: 1 основной монитор, 3 дополнительных монитора, 2 вызывные панели и 8 видеокamer.


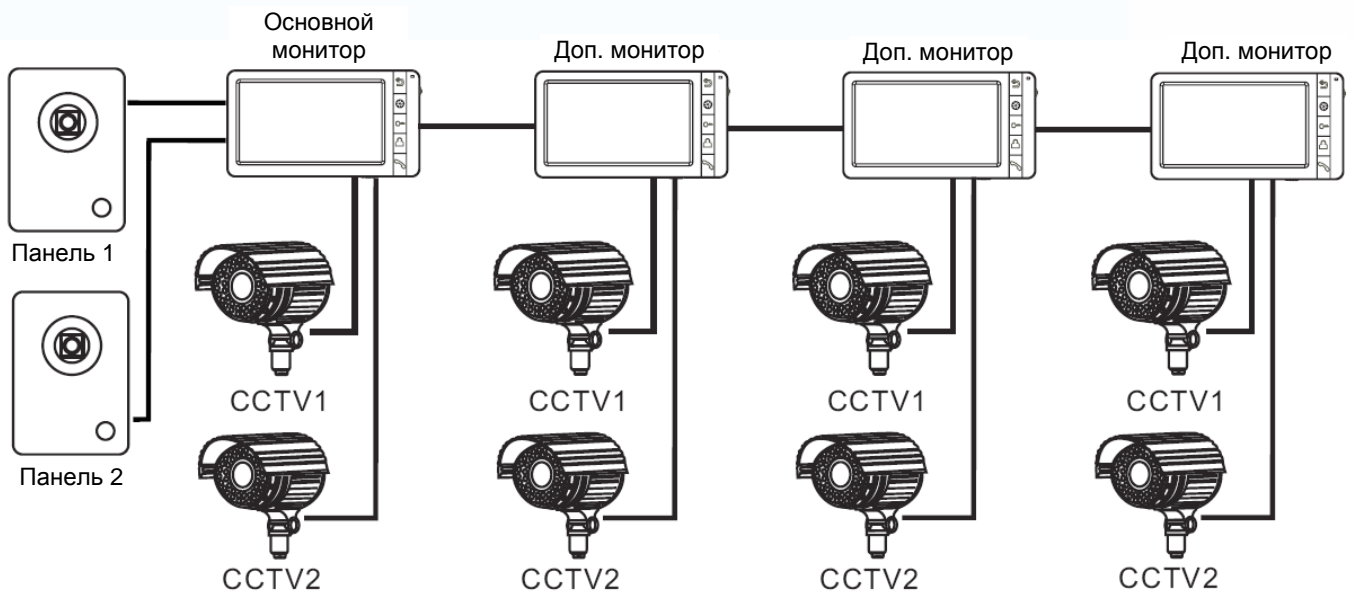


Схема подключения

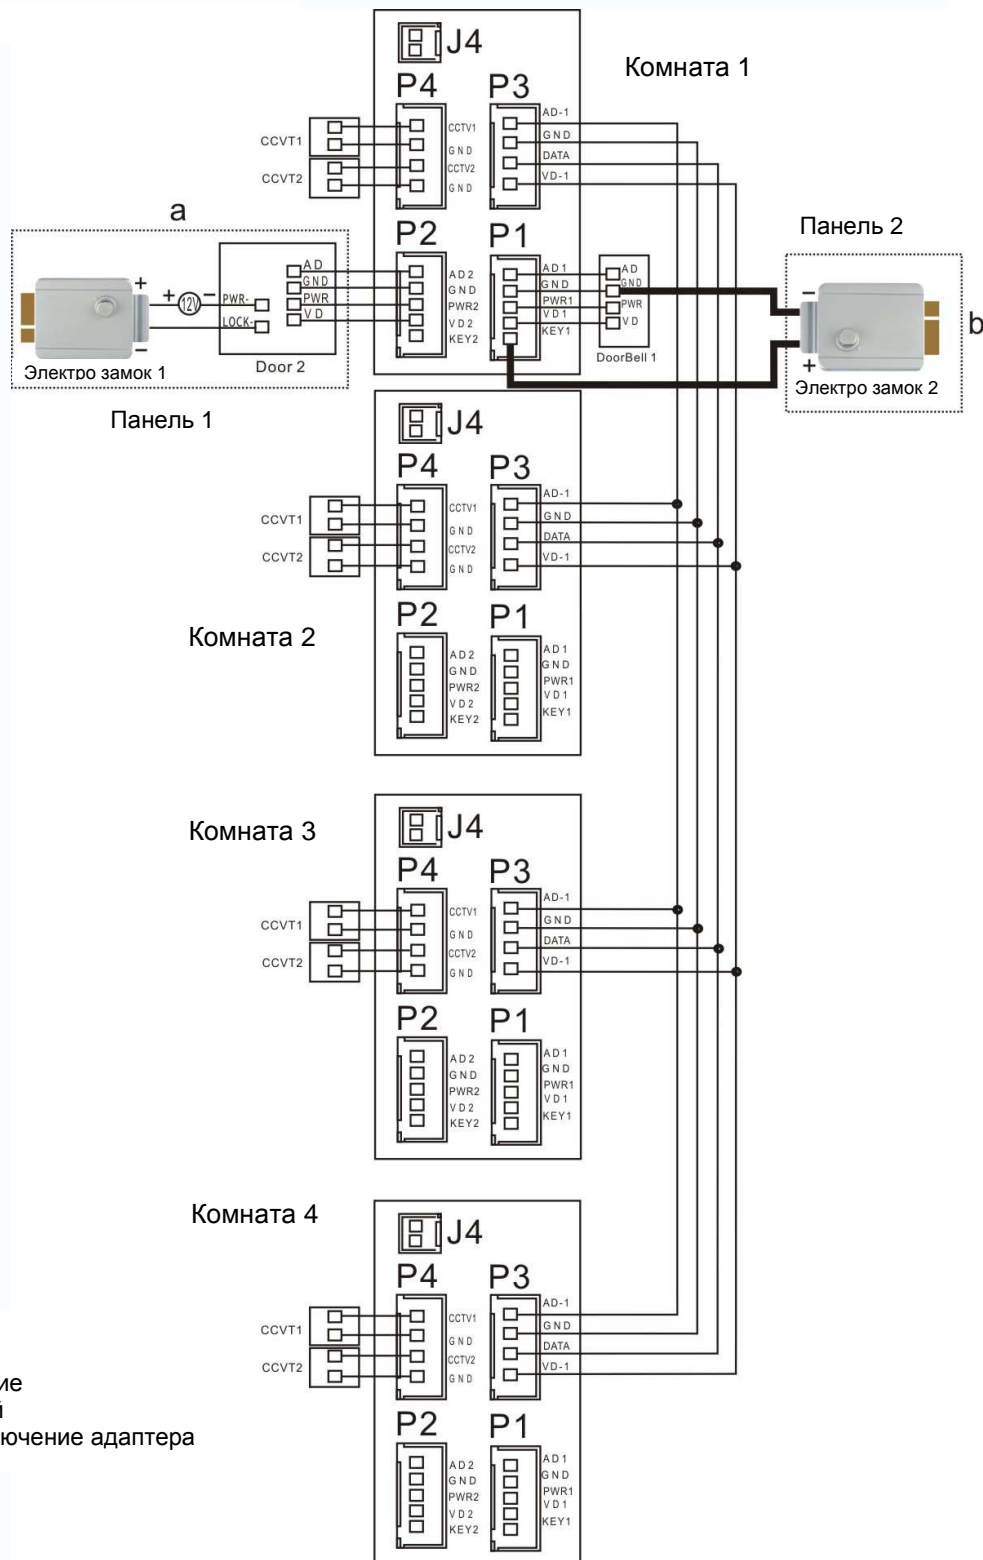


Примечания:

- Подключение замка к панели: замок (№1 на схеме) + блок питания для замка
- Подключение замка к монитору: замок (№2 на схеме) + сигнал от монитора (замок с малым потреблением)
- Разъем J4 подключения внешнего источника питания устанавливается опционально.

Установка

1. Используйте подходящую схему подключения для выбранной системы и убедитесь в наличии соответствующих кабелей.
2. Определите место установки монитора:
 - Рекомендуемая высота установки монитора: 1,5 – 1,6 метра.
 - Рекомендуемое расстояние между монитором и вызывной панелью: не менее 350 мм
3. Не подключайте питание до окончания выполнения подключений.
4. Снимите монитор с кронштейна.
5. Установите кронштейн монитора на стену.
6. Подключите кабели, согласно приведенной ранее схеме.
7. Закрепите монитор на кронштейне.
8. Включите питание монитора, после его установки и выполнения всех подключений.

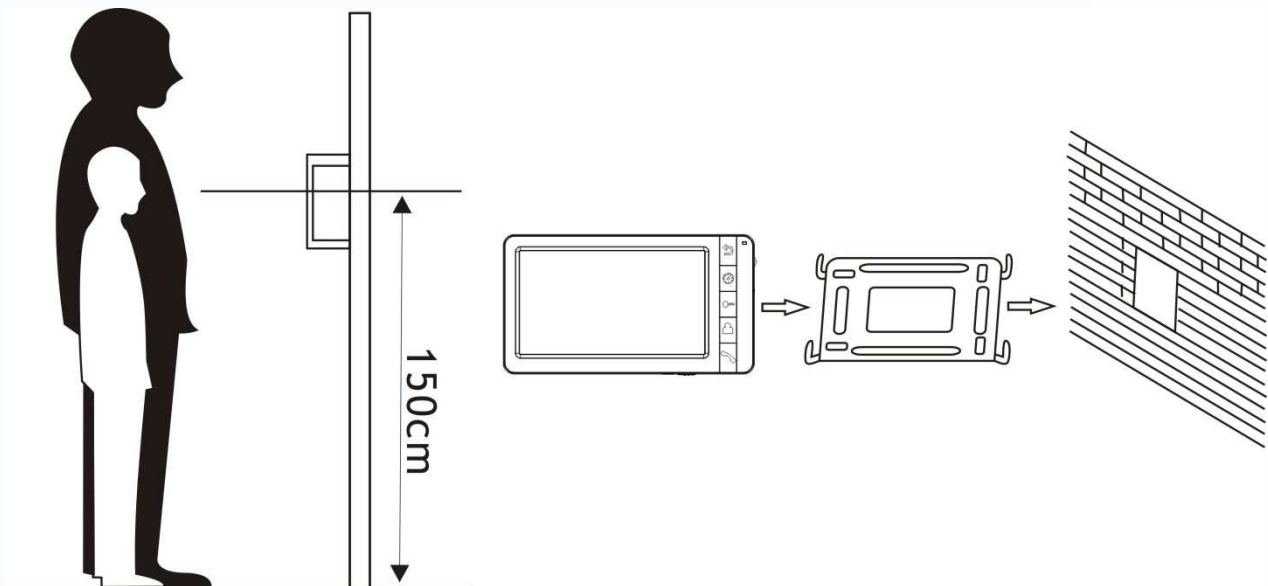


Необходимые кабели

Монитор имеет 2 варианта управления электрозамком: управление сигналом от вызывной панели и управление сигналом от монитора (экран кабеля следует заземлить).

Если используется управление сигналом от вызывной панели, требования к кабелям следующие:

- Расстояние между монитором и вызывной панелью менее 30 метров – экранированный кабель 4 x 0,5 кв.мм

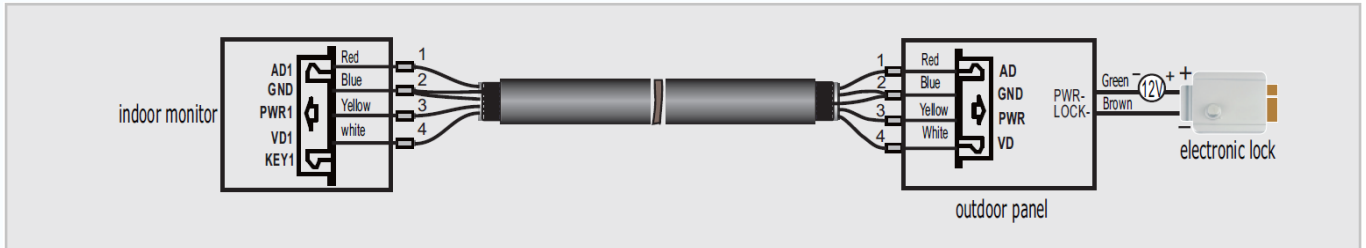


- Расстояние между монитором и вызывной панелью более 30 метров – коаксиальный кабель SYV-75-3 для видео и экранированный кабель 2 x 0,5 кв.мм или комбинированный кабель SYV-75-3+RVVP 2*0,5 кв.мм (рекомендуется).




Если используется управление сигналом от монитора, требования к кабелям следующие:

- Расстояние между монитором и вызывной панелью менее 30 метров – экранированный кабель 6 x 0,5 кв.мм

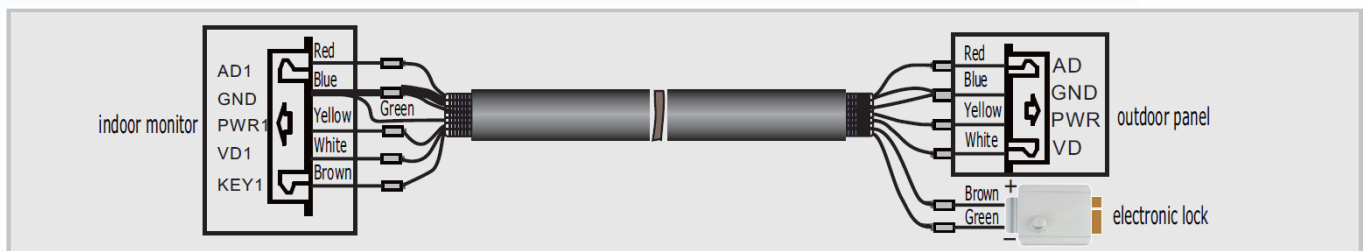



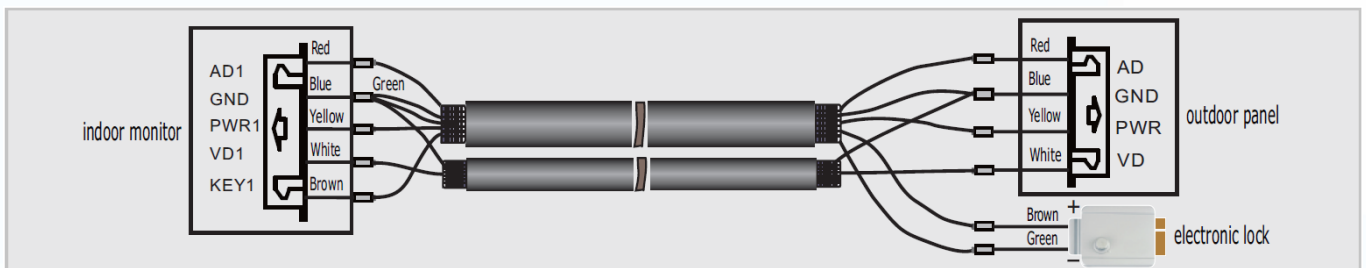

- Расстояние между монитором и вызывной панелью более 30 метров – комбинированный кабель SYV-75-3+RVVP 4*0,5 кв.мм (рекомендуется).







Ответ на входящий вызов

Когда посетитель нажимает кнопку вызова на панели, все мониторы в доме одновременно выдают сигнал вызова, на экране отображается «ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ».


Нажмите кнопку  для разговора с посетителем. Если вы хотите открыть замок двери посетителю, нажмите кнопку , на экране отобразится «ОТКРЫТ ЗАМОК ПАНЕЛИ N».

1. При наличии другого вызова, полученного в ходе разговора, отображается «ПОСЕТИТЕЛЬ У ПАНЕЛИ N», коротко нажмите кнопку  для переключения на другую панель.
2. Вы можете переслать вызов на другие мониторы в системе, во время разговора с посетителем. Если нужно передать вызов на другой монитор, нажмите значок  для пересылки вызова.

Просмотр видео от панелей и камер





В режиме ожидания, нажмите кнопку  для входа в меню. Нажмите кнопку  еще раз для переключения к другому каналу, так вы можете переключать каналы. При просмотре видео от панели, нажмите кнопку  для установления связи с панелью. Если связь установлена, вы можете нажать кнопку  для открывания замка двери.

Функция общего вызова

Эта функция позволяет вам передать информацию на все мониторы в доме. В режиме ожидания, длительно нажмите кнопку  на экране отобразится «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ», мониторы в других комнатах отобразят «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ ВКЛЮЧЕНА». Вы можете передать голосовое сообщение на все мониторы.

Внутренний вызов на мониторы

Если у вас более одного монитора (до 4 мониторов) в доме, вы можете выполнять следующие операции.

Для вызова других мониторов в вашей системе, нажмите кнопку  в режиме ожидания. Если у вас подключено более 2 мониторов, вы можете нажимать кнопки для выбора нужного номера монитора на экране. Нажмите кнопку  для подтверждения вызова. Человек у другого монитора может нажать кнопку  и ответить на внутренний вызов или нажать кнопку  для отклонения вызова.



Настройка громкости яркости, контраста и цвета

В режиме вызова с панели или просмотра, интеркома, нажимайте регулятор (9) для выбора режимов установки громкости, яркости, контрастности и цветности. Поворачивая регулятор вверх или вниз, настройте громкость, яркость, контрастность изображения.

Функция «Не беспокоить»

Вы можете включить или выключить данную функцию через системное меню.

Прослушивание мониторов


В режиме ожидания, длительно нажмите кнопку  для включения режима прослушивания другого монитора. Если у вас более 2 мониторов, вы можете выбрать номер монитора, нажимая кнопку меню вверх или вниз. Нажмите кнопку  для подтверждения.

Примечание:

Нужно включить функцию «РЕЖИМ «ПРОСЛУШИВАНИЯ» в системных настройках для прослушиваемого монитора. Если вы хотите запретить прослушивание конкретного монитора с других мониторов, выключите на нем эту функцию.

В режиме прослушивания звук передается только в одну сторону.

Системные настройки

В режиме ожидания, нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку  для входа в системные настройки.

№	Параметр	Значения	Примечание
1	LANGUAGE (Язык)	В заводских установках Английский, Русский по выбору	
2	Время звонка	10~60 сек	Длительность вызова, время, когда можно ответить на вызов (заводская установка 30 секунд)
3	Громкость звонка	00~10	Громкость вызова (заводская установка 07)
3	Мелодия панели 1	00-11	
4	Мелодия панели 2	00-11	
5	Мелодия интеркома	00-11	
6	Режим «прослушивания»	DISABLE (выключено)	Заводская установка - выключено
		ENABLE (включено)	
7	Режим без звука (не беспокоить)	DISABLE (выключено)	Заводская установка - выключено
		ENABLE (включено)	
8	Адрес устройства	Комната 1 / 2 / 3 / 4	Опция подсвечивается желтым, если два монитора имеют одинаковый адрес.
9	Состояние 4 входа	NONE	
		CCTV1 (камера 1)	
		CCTV1&CCTV2 (камера 1 и 2)	
10	Разблокировка экрана (открывание замка)	DISABLE (выключено)	Замок двери можно открыть сразу, нажатием кнопки открывания замка в режиме просмотра.
		ENABLE (включено)	
11	Заводские установки	ENTER (выполнить)	
12	Выход		Сохранить изменения настроек и выйти из меню.

Характеристики

№	Параметр	Значение
1	Питание	100-240 В, 50-60 Гц
2	Потребление	50 мА (не более), 15 мА (ожидание)
3	Рабочая температура	От 0 до +40 град.С
4	Рабочая влажность	0-95%
5	Дисплей	7 дюймов
6	Тип связи	Без трубки
7	Подключение	4 провода (RVVP 4x0,5 кв.мм)
8	Размеры	210 x 116 x 25 мм
9	Вес	450 г

Параметры и характеристики изделия могут меняться без предварительного уведомления.

